

# USB 3.0 Audio Converter UAC-8

# Manuale operativo



#### © 2015 ZOOM CORPORATION

E' proibita la riproduzione non autorizzata, totale o parziale, di questo documento, con ogni mezzo.

# **Indice**

Introduzione	02
Precauzioni d'uso e sicurezza	03
Nome delle parti	04
Connessioni di base	06
Installare il driver	07
Accendere e spegnere	08
Funzione preampli microfonico indipendente (modalità	
standalone)	10
Collegare un iPad (class compliant mode)	11
Impostare apparecchiature in ingresso e uscita	12
Riprodurre	13

Registrare	14
Usare apparecchiature audio digitali	16
Clock audio digitale	16
Collegare apparecchiature S/PDIF	16
Collegare apparecchiature ADAT Optical	18
Collegare i connettori WORD CLOCK	20
Collegare apparecchiature MIDI	22
Riportare alle impostazioni di default di fabbrica	23
Diagnostica	24
Specifiche tecniche	25

# Introduzione

Grazie per aver preferito il convertitore audio  ${\sf UAC-8}$  USB 3.0 di  ${\sf ZOOM}.$ 

**UAC-8** presenta le seguenti funzioni.

## Convertitore audio 18-in/20-out USB3.0

**UAC-8** è un convertitore audio con interfaccia SuperSpeed USB3.0.

Oltre a supportare Windows e Mac, usando la modalità class compliant può anche essere collegato a un iPad. Poiché supporta registrazione e riproduzione fino a 24-bit/192kHz, può esere usato anche per la riproduzione di fonti sonore ad alta risoluzione, offerte con qualità audio superiore in Internet.

# Cura della performance audio

E' usato un sistema di trasferimento asincrono, non coinvolto dal jitter del computer. E' usato il più recente convertitore AD/DA, che supporta 192 kHz. Quindi l'intero sistema riproduce l'audio originale fedelmente.

# Preampli microfonico incorporato e con alte prestazioni

I preampli microfonici ad alte prestazioni si basano su quelli sviluppati per la serie H. L'ingresso Hi-Z è supportato. Il gain può essere alzato fino a 60 dB, ed è possibile fornire alimentazione phantom a +48V.

# Flessibile mixer incorporato e applicazione mixer UAC-8 MixEfx dedicata

**UAC-8** ha un mixer incorporato che consente di indirizzare liberamente fino a 20 canali in uscita tra i 18 canali in ingresso e i 20 canali di riproduzione del computer. Usando l'applicazione **UAC-8 MixEfx** progettata per questa interfaccia, potete eseguire impostazioni per il mixer incorporato e per monitorare gli effetti da un computer.

Per dettagli su **UAC-8 MixEfx**, visitate il sito ZOOM (http://www.zoom.co.jp/downloads/).

Leggete attentamente il manuale per capire appieno le funzioni di **UAC-8** per ottenerne il massimo per molto tempo.

Letto il manuale, conservatelo assieme alla garanzia in luogo sicuro.

# Precauzioni d'uso e sicurezza

#### Precauzioni di sicurezza

In questo manuale sono usati simboli per sottolineare avvertimenti, da osservare per evitare incidenti. Il significato dei simboli è il seguente.



Qualcosa che può provocare Attenzione danni seri o morte



Qualcosa che può provocare danni o danneggiare l'apparecchio

Altri simboli usati



Azione obbligatoria



Azione proibita

#### ∧ Attenzione

#### Modifiche

Non aprite e non modificate l'unità.

# Operatività con adattatore AC

- Non usate un adattatore AC diverso da AD-19 di ZOOM AD-19.
- Afferrate sempre l'adattatore AC scollegandolo dalla presa.

## **↑** Precauzioni

#### Gestione del prodotto

- Non fate cadere l'unità, e non applicate forza eccessiva su di essa.
- Fate attenzione a non far cadere oggetti estranei o liquidi nell'unità.

#### Ambiente operativo

- Non usate l'unità in ambienti con temperature eccessive.
- Non usate l'unità in prossimità di fonti di calore.
- Non usate l'unità in presenza di umidità eccessiva o in presenza d'acqua.
- Non usate l'unità in luoghi soggetti a vibrazioni frequenti.
- Non usate l'unità in presenza di polvere o sabbia.

# Cavi di connessione e jack ingresso/uscita

- Speanete sempre tutte le apparecchiature prima di collegare i cavi
- Scollegate sempre tutti i cavi di connessione e l'adattatore AC prima di spostare l'unità.

## Volume

Non usate a volume eccessivo per troppo tempo.

#### Precauzioni d'uso

## Interferenza con altro apparecchio elettrico

Per motivi di sicurezza **UAC-8** è stato concepito per garantire la massima

protezione contro l'emissione di radiazioni elettromagnetiche dall'interno dell'apparecchio, e per fornire protezione da interferenze esterne. Tuttavia, apparecchiature suscettibili di interferenze o che emettano onde elettromagnetiche potenti, potrebbero causare interferenza, se poste nelle vicinanze. In tal caso, posizionate UAC-8 e l'altro apparecchio lontani

l'uno dall'altro. Con qualunque tipo di apparecchiatura elettronica a controllo digitale, compreso UAC-8 l'interferenza elettromagnetica può provocare malfunzionamenti, danneggiare o distruggere dati e provocare problemi. Fate attenzione.

#### Montaggio a rack

Se non riuscite a montare UAC-8 nel rack che usate, eliminate i piedini in gomma posti sul pannello inferiore dell'unità.

#### **Pulizia**

Usate un panno morbido e asciutto per pulire l'unità. Se necessario, inumidite leggermente il panno. Non usate detergenti abrasivi, cere o solventi, compreso alcol, benzene e solventi per pittura.

#### Considerazioni sulla temperatura

L'uso continuo di guesta interfaccia per lunghi periodi, ad esempio, potrebbe provocarne il riscaldamento. Ciò è normale, purché essa non diventi troppo calda, da non poterla toccare.

# Guasti e malfunzionamenti

Se UAC-8 dovesse quastarsi o operare in maniera scorretta, scollegate l'unità immediatamente. Contattate il rivenditore dal quale l'avete acquistata o l'assistenza Zoom fornendo le informazioni seguenti: modello del prodotto, numero di serie e dettagli dei sintomi di malfunzionamento riscontrati. assieme al vostro nome, indirizzo e numero di telefono.

#### Copyright

- Windows® è marchio registrato di Microsoft® Corporation.
- Mac<sup>®</sup>, iPad<sup>®</sup> e Lightning<sup>™</sup> sono marchi o marchi registrati di Apple Inc.
- ADAT e ADAT Optical sono marchi di inMusic Brands Inc. neali USA e in altre nazioni
- MIDI è marchio registrato di Association of Musical Electronics Industry (AMEI).
- Altri nomi di prodotti, marchi registrati e società citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi detentori.


Note: Tutti i marchi e marchi registrati in questo documento sono a mero scopo identificativo e non intendono infrangere i copyright dei rispettivi detentori.


Registrare con altro scopo dall'uso personale da fonti coperte da copyright, compresi CD, nastri, esecuzioni live, video e broadcast, senza il permesso del detentore del copyright, è proibito dalla legge.

Zoom Corporation non si assume responsabilità in relazione alla violazione dei copyright.

# Nome delle parti

# ■ Pannello superiore

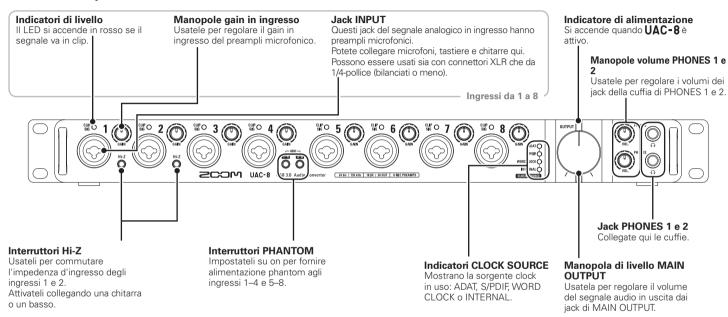


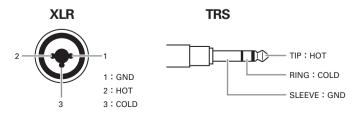

# Modalità Standalone (→P. 10)

**UAC-8** funzionerà come preampli microfonico a otto canali e come apparecchiatura digitale ingresso/uscita in modalità standalone se l'alimentazione è attiva mentre non è collegato a un computer. In modalità standalone, l'operatività è impostata in precedenza, usando l'applicazione mixer **UAC-8 MixEfx**.

# ■ Pannello posteriore

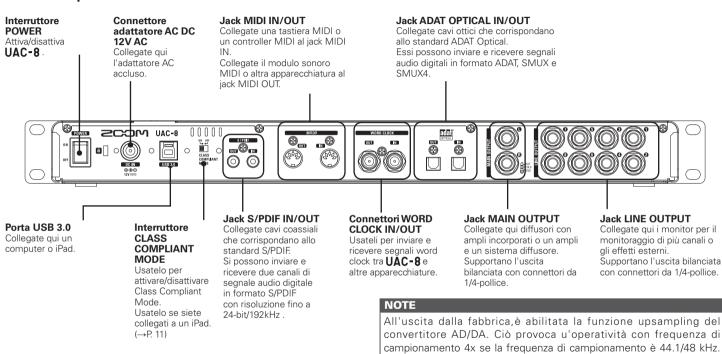

# Frequenze di campionamento e ingressi/uscite

Freq. campionamento	ingressi/uscite analogici	ingressi/uscite S/PDIF	ingressi/uscite ADAT	ingressi/uscite totali
44.1 or 48kHz	8/10	2/2	8/8	18/20
88,2 or 96kHz	8/10	2/2	4/4	14/16
176.4 or 192kHz	8/10	2/2	2/2	12/14


<sup>\*</sup>A eccezione di guando in modalità Class Compliant. (→ P. 11)

# **Upsampling**

Se la frequenza di campionamento originale è 44.1 kHz o 48 kHz, il processamento interno consentirà l'operatività a 176.4 kHz o 192 kHz (abilitati all'uscita dalla fabbrica). Ciò elimina il rumore di aliasing dal suono durante la conversione A/D e rende il suono con la conversione D/A ancora più chiaro.

Vd. la Guida di Riferimento di **UAC-8 MixEfx** per disabilitare la funzione.

# Connessioni di base

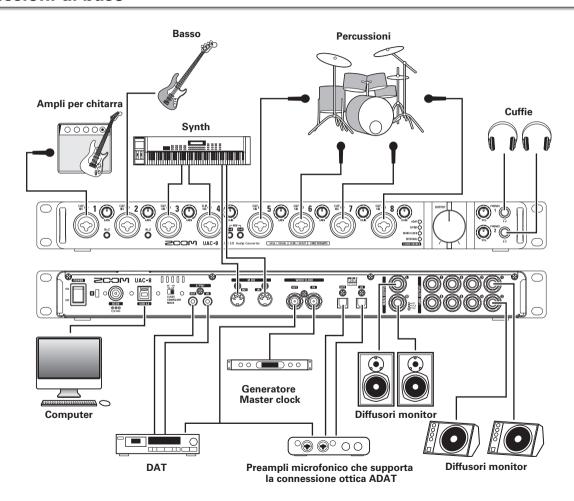

# Installare il driver

#### NOTE

Non collegate **UAC-8** finché l'installazione non è completata.

Scaricate "ZOOM UAC-8 Driver" da http://www.zoom. co.jp/downloads/ sul computer.

## NOTE

- Potete scaricare la versione più recente di "ZOOM UAC-8 Driver" dal sopra citato sito.
- Scaricate il driver per il sistema operativo in uso.

**2.** Lanciate l'installer e installate il driver.

Seguite le istruzioni che appaiono sullo schermo per installare il driver di UAC-8 di ZOOM.


#### NOTE

• Vd. la Guida all'Installazione acclusa nel pacchetto del driver per le procedure d'installazione dettagliate.

# Accendere e spegnere

# ■ Accendere

- Abbassate completamente il volume delle apparecchiature in uscita collegate a UAC-8.
- 2. Collegate l'adattatore AD-19 progettato per questa unità.

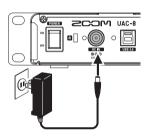


3. Impostate CASS COMPLIANT SU OFF.



#### NOTE

Il collegamento a un computer non è possibile se l'interruttore CLASS COMPLIANT MODE è su ON.


**4.** Usate un cavo USB per collegare **UAC-8** e il computer.

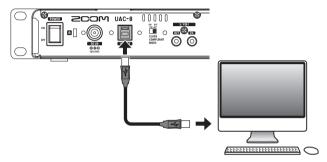

#### NOTE

Anche se compatibile con USB 2.0, la connessione USB 3.0 consente maggiori performance.

**5.** Impostate su ON.

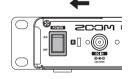

# NOTE

Se il driver non è installato sul computer collegato, **UAC-8** non sarà riconosciuto. (→P.7)

**6.** Verificate che l'indicatore di alimentazione sia acceso.



## NOTE

Lo startup di **UAC-8** e il collegamento al computer richiede tempo, e l'indicatore di alimentazione potrebbe lampeggiare più a lungo a volte.


Se continua a lampeggiare anche dopo un pò di tempo, provate a spegnere e accendere l'unità.

# ■ Spegnere


- Abbassate completamente il volume delle apparecchiature collegate a UAC-8.
- **2.** Spegnete gli ampli collegati e i diffusori monitor, ad esempio.
- 3. Impostate su OFF.

# Funzione preampli microfonico indipendente (modalità standalone)

- Abbassate completamente il volume delle apparecchiature in uscita collegate a UAC-8.
- Collegate l'adattatore AD-19 progettato per questa unità.

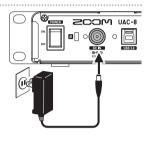

3. Scollegate il cavo USB.

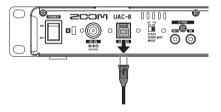

#### NOTE

**UAC-8** individua lo status della connessione USB e passa alla modalità automaticamente come segue.

- · Collegato a un computer:
- → **UAC-8** funzionerà come interfaccia audio. (→ P.08)
- Non collegato a un computer:
- → UAC-8 funzionerà in modalità standalone.
- 4. Impostate su ON

In modalità standalone, l'unità opera da sola in base alle impostazioni eseguite in **UAC-8 MixEfx**.



**5.** Verificate che l'indicatore di alimentazione sia acceso.




#### SUGGERIMENTI


In modalità standalone, l'unità si spegne automaticamente dopo 10 ore. Se volete che resti sempre accesa, impostate la funzione power management di **UAC-8 MixEfx** su OFF (fate riferimento alla guida di riferimento del software).

# Collegare un iPad (class compliant mode)

- Abbassate completamente il volume delle apparecchiature in uscita collegate a UAC-8.
- 2. Collegate l'adattatore AD-19 progettato per questa unità.

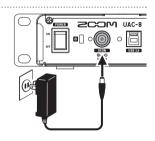


3. Impostate complaint su ON.

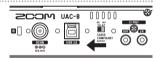

## NOTE

- Non è possibile collegare un iPad se l'interruttore CLASS COMPLIANT MODE è su OFF.
- Spegnete l'unità prima di cambiare impostazione all'interruttore CLASS COMPLIANT MODE. Se l'unità è già attiva, cambiare impostazione all'interruttore CLASS COMPLIANT MODE non avrà effetto

**4.** Collegate **UAC-8** e l'iPad usando un iPad Camera Connection Kit o un adattatore per fotocamera da Lightning a USB di Apple.

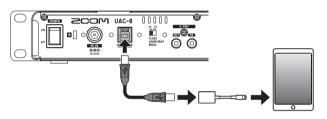

**5.** Impostate su ON.



**6.** Verificate che l'indicatore di alimentazione sia acceso.



#### NOTE

In modalità Class Compliant, gli 8 canali ANALOG in ingresso e i 10 ANALOG in uscita sono disponibili.

# Impostare apparecchiature in ingresso e uscita

#### NOTE

Devono essere eseguite delle impostazioni nel software DAW per usare UAC-8 per la registrazione e la riproduzione.

Selezionate **UAC-8** come sound device del computer.

#### NOTE

- Vd. la Guida all'Installazione acclusa al pacchetto del driver per le procedure per impostare il sound device nei vari sistemi operativi.
- **2.** Selezionate **UAC-8** come apparecchiatura in ingresso e uscita audio nel software DAW.

Gli ingressi di **UAC-8** corrispondono alle porte come segue.

## NOTE

Potete usare **UAC-8 MixEfx** per indirizzare liberamente i segnali in uscita ai jack in uscita.

Per dettagli, vd. la Guida di Riferimento di UAC-8 MixEfx.

## SUGGERIMENTI

Vd. il manuale utente del software in uso per le istruzioni su come impostare le apparecchiature in ingresso e uscita.


# Apparecchiatura in ingresso

Nome	Nome	Ingresso corrispondente	
apparecchiatura	porta		
ZOOM UAC-8	1	INPUT1	
	2	INPUT2	
	3	INPUT3	
	4	INPUT4	
	5	INPUT5	
	6	INPUT6	
	7	INPUT7	
	8	INPUT8	
	9	S/PDIF L	
	10	S/PDIF R	
	11	ADAT1	
	12	ADAT2	
	13	ADAT3	
	14	ADAT4	
	15	ADAT5	
	16	ADAT6	
	17	ADAT7	
	18	ADAT8	


# Regolare il volume di cuffie e diffusori

# ■ Regolare il volume delle cuffie

1. Collegate le cuffie a PHONES 1 o PHONES 2.

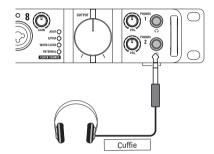

2. Ruotate o di PHONES 1 o PHONES 2 per regolare il volume delle cuffie.

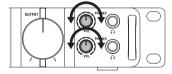


## NOTE


- Gli stessi segnali escono sia da PHONES 1 che dai jack MAIN OUTPUT.
- Per PHONES 2, potete usare UAC-8 MixEfx per impostare il segnale in uscita su MAIN OUTPUT o LINE OUTPUT 1/2, 3/4, 5/6 o 7/8. Di default, escono gli stessi segnali dai jack MAIN OUTPUT.
   Per dettagli, vd. la Guida di Riferimento di UAC-8 MixEfx.

# ■ Regolare il volume dei diffusori

1. Collegate i diffusori monitor ai jack MAIN OUTPUT.

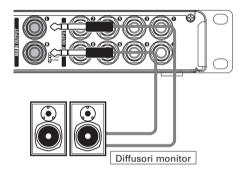

2. Ruotate per regolare il volume del diffusore.

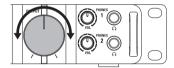

# NOTE


II volume OUTPUT influisce solo su MAIN OUTPUT. Usate  ${\tt UAC-8~MixEfx}$  per regolare altri volumi in uscita.

Per dettagli, vd. la Guida di Riferimento di UAC-8 MixEfx.

# Usare strumenti e microfoni

# ■ Collegare gli strumenti

Collegate gli strumenti a INPUT da 1 a 8 usando cavi mono TRS.

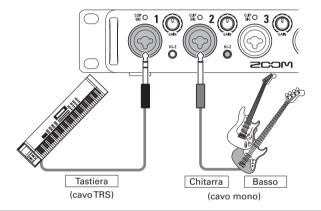

#### NOTE

#### Usare la funzione Hi-Z

 Usando una chitarra passiva o un basso, collegate a INPUT 1 o 2, e spingete il pulsante di quell'ingresso, in modo che si accenda.



 Collegando una tastiera o altro strumento a INPUT 1 o 2, premete il corrispondente pulsante in modo che si spenga.

# **■** Collegare i microfoni

Usando cavi XLR, collegate i microfoni a INPUT da 1 a 8.




## NOTE

## **Usare l'alimentazione Phantom**


 Per usare un microfono a condensatore, premete prelativamente all'INPUT collegato, in modo che si accenda.

L'alimentazione Phantom è fornita quando questo interruttore è acceso.

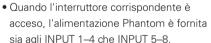



 Per usare microfoni dinamici e a condensatore allo stesso tempo, considerate di usare l'alimentazione Phantom, quando li collegate agli ingressi.

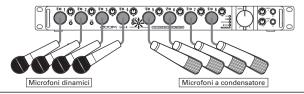

# ■ Regolare il gain in ingresso

Potete regolare il gain di ogni INPUT.

 Controllate CLIP Oper verificare lo status del segnale di un ingresso.

Luce verde: segnale in ingresso presente. Luce rossa: segnale in ingresso in clip.



2. Ruotate per regolare il gain in ingresso.



#### SUGGERIMENTI


Impostatelo in modo che l'indicatore di livello non sia rosso.

# Usare apparecchiature audio digitali

# ■ Clock audio digitale

Quando **UAC-8** è collegato ad altra apparecchiatura audio digitale, il clock audio deve essere sincronizzato, per consentire il trasferimento di dati audio tra loro. Se non sono sincronizzati, si possono verificare vari problemi, tra cui rumore.

Per sincronizzare il clock audio, un'apparecchiatura deve operare come master, che imposta il clock di riferimento, e l'altra come slave.

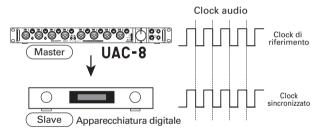

**UAC-8** opera come master, e il clock audio di **UAC-8** e dell'altra apparecchiatura digitale sono sincronizzati.

# **■** Collegare apparecchiature S/PDIF

 Abbassate completamente il volume delle apparecchiature in uscita collegate a UAC-8.

# **SUGGERIMENTI**

Quando collegati, si può verificare del rumore, finché i clock non sono sincronizzati.

2. Impostate la stessa frequenza di campionamento per UAC-8 e per l'apparecchiatura collegata.

#### NOTE

Per istruzioni su come cambiare la frequenza di campionamento di **UAC-8**, vd. la Guida di Riferimento di **UAC-8 MixEfx**.


# ►Inviare in ingresso un segnale S/PDIF su UAC-8

**3.** Usate **UAC-8 MixEfx** per impostare CLOCK SOURCE su S/PDIF.

L'indicatore S/PDIF di CLOCK SOURCE lampeggia.



4. Collegate l'apparecchiatura S/PDIF al jack S/PDIF IN.

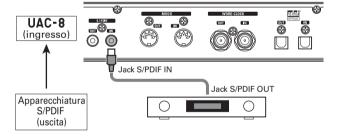


**5.** L'indicatore S/PDIF di CLOCK SOURCE si accende, confermando la sincronizzazione.




# ►Inviare in uscita un segnale S/PDIF da UAC-8

**3.** Usate **UAC-8 MixEfx** per impostare CLOCK SOURCE su INTERNAL.

L'indicatore INTERNAL di CLOCK SOURCE lampeggia.

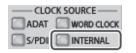

4. Collegate l'apparecchiatura S/PDIF al jack S/PDIF OUT.

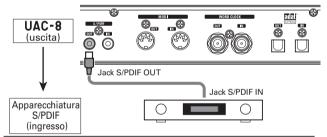

# NOTE

- Per sincronizzare il clock audio **UAC-8** e l'apparecchiatura collegata devono avere la stessa frequenza di campionamento.
- Usando un'apparecchiatura S/PDIF con funzione word clock, potete collegare il connettore WORD CLOCK OUT di UAC-8 al connettore in ingresso del word clock dell'apparecchiatura S/PDIF sincronizzandoli. (→P20)
- Se CLOCK SOURCE è su S/PDIF, ma la sincronizzazione con l'apparecchiatura S/PDIF non è possibile, l'indicatore CLOCK SOURCE lampeggia. In tal caso, UAC-8 userà il suo clock interno.

# Usare apparecchiature audio digitali (seguito)

# ■ Collegare apparecchiature ADAT Optical

 Abbassate completamente il volume delle apparecchiature in uscita collegate a UAC-8.

#### SUGGERIMENTI

Quando collegati, si può verificare del rumore, finché i clock non sono sincronizzati.

2. Impostate la stessa frequenza di campionamento per UAC-8 e per l'apparecchiatura collegata.

#### NOTE

Per istruzioni su come cambiare la frequenza di campionamento di **UAC-8**, vd. la Guida di Riferimento di **UAC-8 MixEfx**.


# ► Inviare in ingresso un segnale ADAT optical su UAC-8

**3.** Usate **UAC-8 MixEfx** per impostare CLOCK SOURCE su ADAT.

L'indicatore ADAT di CLOCK SOURCE lampeggia.



**4.** Collegate l'apparecchiatura ADAT optical al jack ADAT OPTICAL IN.

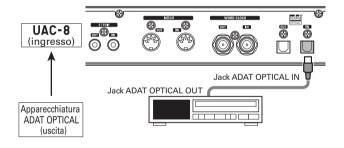

**5.** L'indicatore ADAT di CLOCK SOURCE si accende, confermando la sincronizzazione.




# ►Inviare in uscita un segnale ADAT Optical da UAC-8

3. Usate UAC-8 MixEfx per impostare CLOCK SOURCE su INTERNAL.

L'indicatore INTERNAL di CLOCK SOURCE lampeggia.

—— CLOCK SOURCE——			
ADAT	WORD CLOCK		
S/PDI	INTERNAL		

Collegate l'apparecchiatura ADAT Optical al jack ADAT OPTICAL OUT.

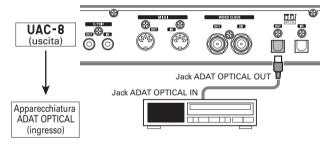

#### NOTE

- Per sincronizzare il clock audio **UAC-8** e l'apparecchiatura collegata devono avere la stessa frequenza di campionamento.
- Usando un'apparecchiatura S/PDIF con funzione word clock, potete collegare il connettore WORD CLOCK OUT di UAC-8 al connettore in ingresso del word clock dell'apparecchiatura S/PDIF sincronizzandoli. (→P.20)
- Se CLOCK SOURCE è su ADAT, ma la sincronizzazione con l'apparecchiatura ADAT non è possibile, l'indicatore CLOCK SOURCE lampeggia. In tal caso, **UAC-8** userà il suo clock interno.

# Usare apparecchiature audio digitali (seguito)

# ■ Collegare i connettori WORD CLOCK

Usate i connettori WORD CLOCK se volete sincronizzarvi con un master clock, ad esempio.

 Abbassate completamente il volume delle apparecchiature in uscita collegate a UAC-8.

#### **SUGGERIMENTI**

Quando collegati, si può verificare del rumore, finché i clock non sono sincronizzati.

2. Impostate la stessa frequenza di campionamento per UAC-8 e per l'apparecchiatura collegata.

#### NOTE

Per istruzioni su come cambiare la frequenza di campionamento di **UAC-8**, vd. la Guida di Riferimento di **UAC-8 MixEfx**.


# ► Usare l'apparecchiatura collegata come master clock

**3.** Usate **UAC-8 MixEfx** per impostare CLOCK SOURCE su WORD CLOCK.

L'indicatore WORD CLOCK di CLOCK SOURCE lampeggia.



**4.** Collegate l'altra apparecchiatura al connettore WORD CLOCK IN.

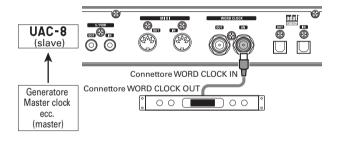

5. L'indicatore WORD CLOCK di CLOCK SOURCE si accende, confermando la sincronizzazione.




# ► Usare UAC-8 come master clock

**3.** Usate **UAC-8 MixEfx** per impostare CLOCK SOURCE su INTERNAL.

L'indicatore INTERNAL di CLOCK SOURCE lampeggia.



4. Collegate l'altra apparecchiatura al connettore WORD CLOCK OUT.

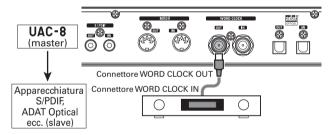


## NOTE

- Per sincronizzare il clock audio **UAC-8** e l'apparecchiatura collegata devono avere la stessa frequenza di campionamento.
- Se CLOCK SOURCE è su WORD CLOCK, ma la sincronizzazione con l'apparecchiatura collegata non è possibile, l'indicatore CLOCK SOURCE lampeggia. In tal caso, UAC-8 userà il suo clock interno.

# Usare apparecchiature audio digitali (seguito)

# ■ Collegare apparecchiature MIDI

 Usate cavi MIDI per collegare apparecchiature MIDI ai jack MIDI IN e OUT.

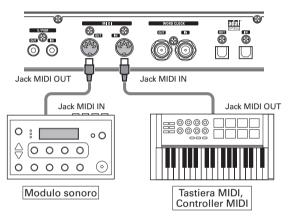

#### NOTE

Usando una porta MIDI con un DAW, ad esempio, seguite le istruzioni seguenti per eseguire le impostazioni.

**UAC-8** o **UAC-8 MixEfx** potrebbero non funzionare correttamente, altrimenti.

<Windows>

Usate [ZOOM UAC-8 MIDI]. Non usate [MIDI IN/OUT 2 (ZOOM UAC-8 MIDI)].


<Mac>

Usate [ZOOM UAC-8 MIDI I/O Port]. Non usate [ZOOM UAC-8 Reserved Port].


# Riportare alle impostazioni di default di fabbrica

Seguite le istruzioni per inizializzare le impostazioni, riportandole al default di fabbrica.

 Collegate l'adattatore AD-19 progettato per guesta unità.

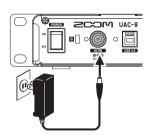

2. Tenendo premuto INPUT 1 , posizionate un su on.

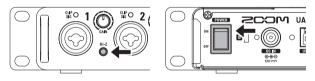

di INPUT 1 e l'indicatore di alimentazione lampeggiano.

**3.** Inizializzate le impostazioni.

Eseguire: Premete di INPUT 1

Annullare: Premete di INPUT 2 o 6



# Diagnostica

Se pensate che **UAC-8** non operi correttamente, verificate prima i seguenti punti.

# Non si può selezionare o usare l'apparecchiatura UAC-8

- Verificate che **UAC-8** sia collegato al computer correttamente.
- Verificate che l'interruttore CLASS COMPLIANT MODE di UAC-8 sia su OFF.
- Uscite dal software che sta usando **UAC-8**, e usate l'interruttore POWER per spegnere e riaccendere **UAC-8**.
- Reinstallate il driver.
- Collegate **UAC-8** direttamente a una porta USB sul computer. Non collegate l'unità a un hub USB.

# Non si può usare con un iPad

• Spegnete **UAC-8**, e impostate l'interruttore CLASS COMPLIANT MODE su ON. Poi, riaccendete l'unità.

## La riproduzione non si sente o è molto bassa

- Controllate le connessioni del diffusore e le impostazioni del volume deali stessi.
- Regolate il volume di MAIN OUTPUT e/o PHONES 1/2 di UAC-8.
- Usate UAC-8 MixEfx per verificare le impostazioni del mixer incorporato.
- Verificate che l'impostazione Sound sul computer in uso sia su "ZOOM UAC-8".

# L'audio registrato è troppo alto, troppo basso o non si sente

- Regolate i livelli del gain in ingresso di **UAC-8**.
- Usando un microfono a condensatore, attivate l'alimentazione phantom.
- Verificate che l'impostazione Sound sul computer in uso sia su
  "700M UAC-8".

## Il suono dell'apparecchiatura collegata al jack in ingresso è distorto

• Verificate che gli indicatori di livello non siano rossi. Se sono rossi,

abbassate i livelli in ingresso.

## Il suono salta durante la riproduzione o la registrazione

- Se potete regolare la dimensione del buffer audio del software in uso, aumentate quella dimensione.
- Disattivate la funzione di spegnimento automatico e le altre impostazioni di risparmio energetico.
- Collegate **UAC-8** direttamente a una porta USB sul computer. Non collegate l'unità a un hub USB.

## Non suona o non registra

- Verificate che l'impostazione Sound sul computer in uso sia su "ZOOM UAC-8".
- Verificate che UAC-8 sia impostato per ingresso e uscita nel software in uso.
- Verificate che **UAC-8** sia collegato al computer correttamente.
- Uscite dal software che sta usando UAC-8, scollegate e ricollegate il cavo USB collegato a UAC-8.

## Il suono salta durante l'ingresso o l'uscita digitali

- Verificate che l'apparecchiatura usata per la sincronizzazione del clock audio sia collegata correttamente.
- Se **UAC-8** è il master, verificate che il clock audio sia sincronizzato sull'apparecchiatura collegata.
- Se UAC-8 è lo slave, usate UAC-8 MixEfx per verificare che CLOCK SOURCE sia impostato sulla connessione usata per la sincronizzazione del clock audio.
- Se **UAC-8** è lo slave, verificate che l'indicatore CLOCK SOURCE non lampeggi.

# Specifiche tecniche

ANALOG INPUT	INPUT 1–8	Connettori	Jack combo XLR/TRS
			(XLR: 2 hot, TRS: TIP hot)
		Gain ingresso	0-60 dB (intervalli di 1 dB)
		Impedenza ingresso	5 kΩ
			1 MΩ (con Hi-Z di IN1/IN2 su ON)
		Massimo livello ingresso	+13 dBu (XLR a 0 dBFS)
			+21 dBu (TRS a 0 dBFS)
		Alimentazione Phantom	+48 V
ANALOG OUTPUT	MASTER OUTPUT L/R	Connettori	Jack TRS (bilanciati)
	LINE OUTPUT1-8	Massimo livello uscita	+14 dBu (a 0 dBFS)
		Impedenza uscita	150 Ω
	PHONES 1/2	Connettori	Jack stereo standard
			20 mW $\times$ 2 (in carico 32 $\Omega$ )
		Massimo livello uscita	+10 dBu
		Impedenza uscita	33 Ω
DIGITAL IN/OUT	ADAT OPTICAL	Connettori	ADAT lightpipe
			8 IN/OUT: 44.1 kHz/48 kHz
			4 IN/OUT: 88.2kHz/96kHz compatibile S/MUX
			2 IN/OUT: 176.4kHz/192kHz compatibile S/MUX4
	S/PDIF	Connettori	RCA (coassiali)
		Frequenze di campionamento	44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
		supportate	
	WORD CLOCK	Connettori	BNC
		Frequenze di campionamento	44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
		supportate	
		Impedenza uscita	75 Ω
Caratteristiche di			44.1 kHz: –1.0 dB, 20 Hz–20 kHz
frequenza			96 kHz: –1.0 dB, 20 Hz–40 kHz
			192 kHz: –1.0 dB, 20 Hz–60 kHz
Rumore conversione			EIN misurato: 125 dB (IHF-A)
ingresso			a 60dB, ingresso 150Ω
Gamma dinamica			AD: tipico120 dB (IHF-A)
			DA: tipico120 dB (IHF-A)

# Specifiche tecniche (seguito)

Numero di canali	Interfaccia audio/	Registrazione: 18 canali (ANALOG: 8, S/PDIF: 2, ADAT Optical: 8)		
in registrazione e	modalità standalone	Riproduzione: 20 canali (ANALOG: 10, S/PDIF: 2, ADAT OPTICAL: 8)		
riproduzione		a 44.1 kHz e 48 kHz		
		Registrazione: 14 canali (ANALOG: 8, S/PDIF: 2, ADAT Optical: 4)		
		Riproduzione: 16 canali (ANALOG: 10, S/PDIF: 2, ADAT OPTICAL: 4)		
		a 88.2 kHz e 96 kHz		
		Registrazione: 12 canali (ANALOG: 8, S/PDIF: 2, ADAT Optical: 2)		
		Riproduzione: 14 canali (ANALOG: 10, S/PDIF: 2, ADAT OPTICAL: 2)		
		a 176.4 kHz e 192 kHz		
	Modalità CLASS	Registrazione: 8 canali (ANALOG: 8)		
	COMPLIANT	Riproduzione: 10 canali (ANALOG: 10) a 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz e 192kHz		
Frequenze campionamento		192 kHz, 176.4 kHz, 96 kHz, 88.2 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz		
Profondità Bit		24-bit		
Interfacccia		USB3.0 / 2.0		
MIDI IN/OUT		Jack DIN a 5-pin		
Alimentazione		Adattatore AC AD-19 DC12V 2A		
Dimensioni esterne		157.65 mm (D) × 482.6 mm (W) × 46.03 mm (H)		
Peso (solo unità		2.02 kg		
principale)				

Note: 0 dBu = 0.775 Vrms

#### Nazioni EU



Dichiarazione di conformità:

Questo prodotto corrisponde ai requisiti richiesti dalla Direttiva Low Voltage 2006/95/CE e Direttiva EMC 2004/108/CE e Direttiva ErP 2009/125/CE e Direttiva RoHS 2011/65/UE



# Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Applicabile nelle Nazioni Europee provviste di sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto non può essere gestito come rifiuto domestico. Deve invece essere conferito presso il centro preposto al riciclo del materiale elettrico ed elettronico. Assicurandovi di smaltire correttamente questo prodotto, aiuterete ad evitare eventuali future conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, causate dalla gestione inadeguata dei rifiuti. Il riciclo dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo del prodotto, contattate i locali uffici oreposti, o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.



#### **ZOOM CORPORATION**

4-4-3 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan http://www.zoom.co.jp